Olasonic

USB パワードスピーカ

TW-S7　取扱説明書

このたびは Olasonic 製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

1. はじめに

TW-S7 は最新テクノロジーで業界をリードする新ブランド Olasonic が贈る USB パワードスピーカです。USB 端子につなぐだけでパソコン側が認識、難しい調整や設定は全く不要です。また、音量調整や音質調整もすべてパソコン側で出来ます。Olasonic では環境に配慮し徹底的な ECO 設計を目指しました。スーパーチャージド・ドライブシステム採用の省エネ設計でトランスレスによる環境にやさしい設計です。

2. 特長

コンセント不要の USB 電源ながら、出力 10W+10W(ダイナミックパワー) もの迫力ある Hi-Fi サウンドを実現いたしました。パソコンとダイレクトにデジタル接続する事により、本来持っているパソコンのオーディオプレーヤーとしての潜在能力を最大限に発揮することが出来ます。
サイズを超えた重低音を再生するために、パッシブラジエータをリア部に搭載しています。また卵形のスタイリッシュで理想的な高剛性ボディにより不要な定在波・振動を抑えクリアで迫力あるサウンドを実現しています。
スピーカ中央のデフューザー（整流器）により高域を拡散し、キャビネットの形状と共に優れた音場を再現。音像の定位感と音の広がりを感じていただけます。

3. 接続および再生

①ＵＳＢ端子の有る方が右側スピーカです。右側スピーカのミニプラグと左側スピーカのミニジャックをしっかりと接続してください。

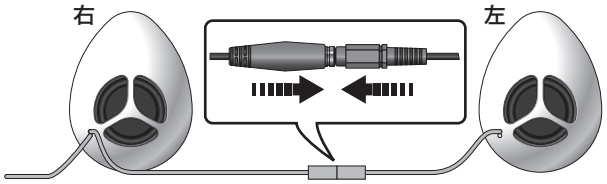

⚠注意　最後までしっかりと接続してください。

②パソコンの電源を入れます。

③本機のＵＳＢ端子部をお使いのパソコンのＵＳＢポートに接続してください。

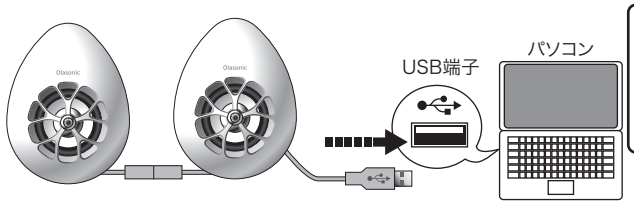

⚠注意　接続時にＵＳＢハブ経由にて接続しないでください。正常に動作しない場合があります。

④パソコンのメディアプレーヤーの再生を開始します。

⑤メディアプレーヤーおよびパソコンの音量調整用のボリュームを調節して適切な音量でお楽しみください。

⑥スピーカケーブルの延長
市販のステレオミニケーブルによりスピーカケーブルは延長することが出来ます。延長用ケーブルはステレオミニジャック用をお使いください。



4. 仕様

アンプ出力	10w+10w(ダイナミックパワー) 瞬間最大出力
アンプ方式	スーパーチャージド・ドライブシステム
周波数特性	60Hz ～ 20000Hz
スピーカ・ユニット	φ60 ㎜コーン型フルレンジ
スピーカ・マグネット	φ55 ㎜高能率フェライトマグネット
パッシブラジエター	φ60 ㎜発泡ウレタン
定格消費電力	2.5W
電　　源	USB バスパワー　　USB ポート
オーディオ入力	オーディオ入力 USB ポート
接続環境	Windows 2000・XP・Vista・7　　Mac OS9.1・OSX10.1 以降
外形寸法	108 ㎜ x108 ㎜ x141 ㎜
重　　量	800g

5. 付属品

スピーカインシュレータ 2 個

6. トラブルシューティング

下記の表にて、問題が解決できなかった場合は、サポートセンターにご連絡ください。

症状	原因	対処
パソコンのタスクバー上に音量アイコンが無い	タスクバーに音量アイコンを配置する設定が出来ていない。	コントロールパネル内のサウンドとオーディオデバイスを開いて、タスクバーに音量アイコンを配置するにチェックをしてください。
音が出ない。	ＵＳＢケーブルがＵＳＢポートに正しく接続されていない。	接続をチェックしてください。ＵＳＢポート以外に接続されていないかチェックしてください。
	パソコン上のボリュームコントロールで音量が下げてある。	タスクバー上の音量アイコンをクリックして音量を適度に上げてください。
	パソコン上のボリュームコントロールでミュートにチェックが入っている。	タスクバー上の音量アイコンをクリックして、ミュートのチェックをはずしてください。
	左側スピーカのピンプラグと右側スピーカのピンジャックが正しく接続されていない。	プラグとジャックを最後までしっかりと接続してください。
	パソコンがＵＳＢスピーカを認識していない。	メディアプレーヤーをクローズして、もう一度立ち上げてください。
		パソコンを再起動してください。
	パソコンの設定で優先されるスピーカにパソコン本体のスピーカが選定されている。	再生デバイスとしてＵＳＢスピーカを優先するように設定変更をしてください。
音量が不安定。ノイズ感がある。音が割れる。	音量の上げすぎのため、アンプがクリップ、音量・音質が不安定になる。	適度な音量に下げてください。曲により最大音量が異なります。
スピーカが動く。	音量の上げすぎのため、振動でスピーカが動く。	適度な音量に下げてください。
	インシュレーターがほこり等により汚れている。	ほこりや汚れをふき取るまたは中性洗剤で洗浄してください。

⚠ 警告及び注意

・分解や改造は厳禁です。キャビネットは開けないでください。
・修理及び調整は販売店にご依頼ください。
・本機を下記の場所には置かないでください。
　浴室、台所、海岸、水辺、雨や霧、水がかかる所、加湿器を過度にきかせた部屋
・本機を落としたり、破損した場合には必ず販売店に修理を依頼すること。
・USB ケーブルを抜くときは、USB ケーブルを引っ張らない。
・USB プラグは、USB ポートの根元まで確実に差し込むこと。
・スピーカのプラグとジャックは最後まで確実に差し込むこと。
・スピーカのプラグとジャックを抜く時にはケーブルを引っ張らない。
・USB ハブを経由して接続しない。正常に動作しない場合があります。
・不安定な場所や振動する場所には設置しない。
・車の中など温度が異常に高くなる場所には設置しない。
・環境温度が急激に変化したときに、本機に結露が発生することがあります。正常に動作しないときは、USB プラグを抜いてしばらく放置した後にお使いください。
・ベンジン、シンナーなどで外装をふかないでください。外装が損傷することがあります。
・スピーカユニットを指などで触らないでください。ユニットを損傷することがあります。

保証書

品番	TW-S7
シリアルナンバー	
お客様	お名前
	ご住所　〒 TEL
販売店	販売店名・住所・TEL
保証期間　1年	
お買い上げ年月日	年　月　日

保証規定

1）保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
　万一保証期間内で故障がありました場合は無償修理いたしますので、保証書を製品に添えて弊社までお送りください。
2）次のような場合は保証いたしかねます。
　また保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
　①保証書をご提示いただけない場合。
　②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
　③お客様ご自身による改造または修理があると判断される場合。
　④故障の原因が取扱い上の不注意によると判断される場合。
　⑤天変地異、並びに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷
　⑥輸送途中の事故による故障及び損傷
3）保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4）修理依頼品を郵送、または持参される場合の料金及び諸掛かりはお客様のご負担となります。
5）保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は弊社までお問合せください
6）保証書は日本国おいてのみ有効です。

Towa 株式会社 東和電子
TowaElectronics
東京都品川区西五反田7-18-2 ワッティービル 4F
TEL: 03-6303-9814
受 付 日 ：月～金曜日(祝日および弊社の休業日を除く)
受付時間：10:00～17:00
mail　support@twa.co.jp
URL　http://www.twa.co.jp/